



T-110



AL
PSS декор
SSS крышки

ФИТИНГ

нижний;
для стекла 10, 12 мм;
совместим с T-110-12,
T-84D, T-86D

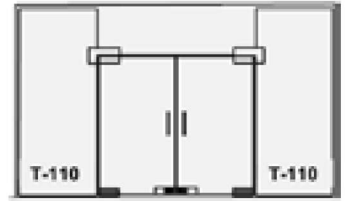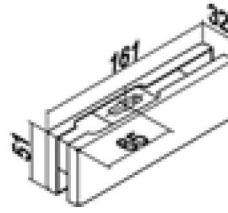



T-110-12



PSS
SSS

НИЖНИЙ ШАРНИР

нижний поворотный узел;
совместим с T-110,
ТВ-710, T-510

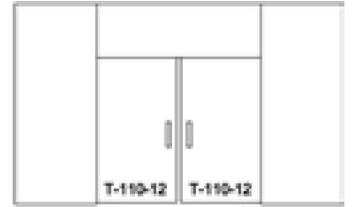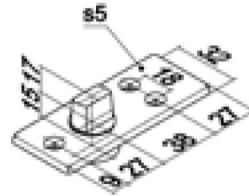



T-120



AL
PSS декор
SSS крышки

ФИТИНГ

верхний;
для стекла 10, 12 мм;
совместим с T-133,
T-130S/P, T-140, T-141L/R

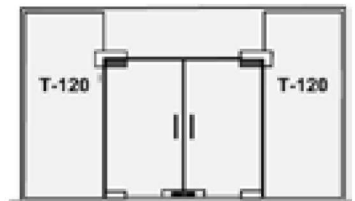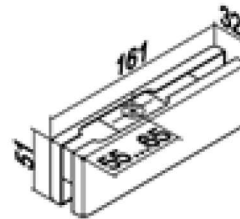



T-130S



AL
PSS декор
SSS крышки

ФИТИНГ

на фрамугу;
с осью и анкером;
для стекла 10, 12 мм;
совместим с T-120

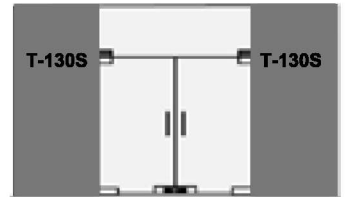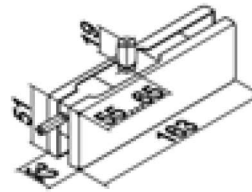



T-130P



AL
PSS декор
SSS крышки

ФИТИНГ

на фрамугу;
с осью и монтажной
пластиной;
для стекла 10, 12 мм;
совместим с T-120

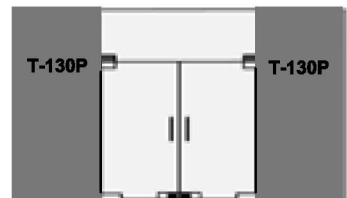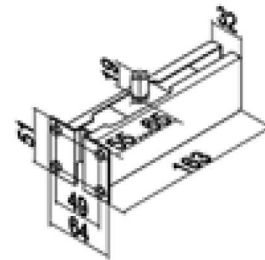

T-133



PSS
SSS

ВЕРХНЯЯ ОСЬ

совместима с T-120,
ТВ-720, ТВ-520





T-140



AL
PSS декор
SSS крышки

ФИТИНГ

угловой соединительный;
с осью;
для стекла 10, 12 мм;
совместим с T-120

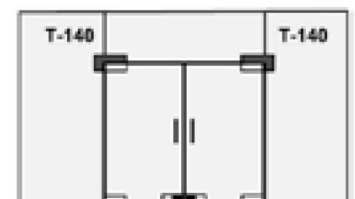
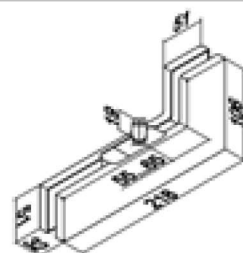


T-140K

AL
PSS декор
SSS крышки

**ФИТИНГ**

угловой соединительный;
с ответной частью под замок;
для стекла 10, 12 мм;
совместим с T-150R

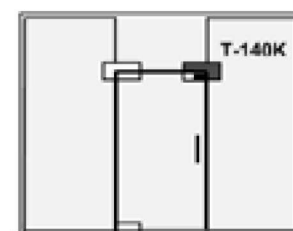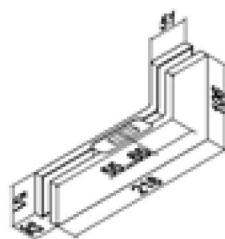



T-160A

декор
крышки

AL
PSS
SSS

**ФИТИНГ**

угловой;
для стекла 10, 12 мм

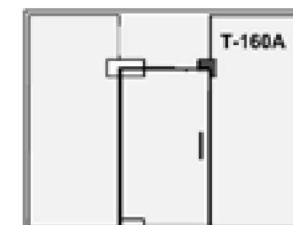
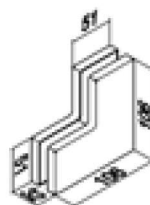


T-141 (L/R)

AL
PSS декор
SSS крышки

**ФИТИНГ**


угловой;
с осью и ребром жесткости;
левый (L) и правый (R);
для стекла 10, 12 мм;
совместим с T-120;
*расчет ребер жесткости
для T-141 см. на стр. 4*

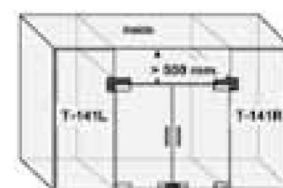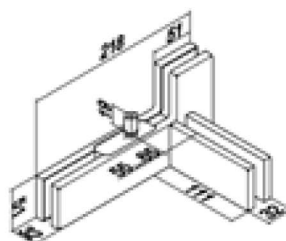


T-151

декор
крышки

AL
PSS
SSS

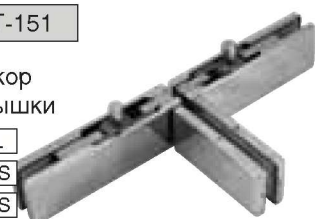**ФИТИНГ НА 2 ДВЕРИ**

на фрамугу;
с осями и ребром жесткости;
для стекла 10, 12 мм;
совместим с T-120;
*расчет ребер жесткости
для T-151 см. на стр. 4*

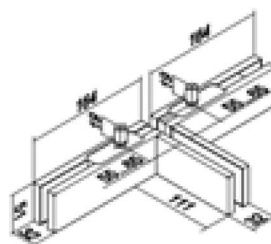

TB-510




SSS

НИЖНЯЯ ПЕТЛЯ

совместима с Т-110-12, Т-84D, Т-86D;
смотри схему установки на стр. 9 (рис. 1, 2)

TB-510	под зенковку
TB-510A	без зенковки

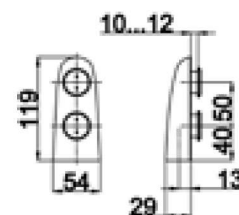

TB-520




SSS

ПЕТЛЯ ВЕРХНЯЯ

совместима с Т-133, ТВ-530, ТВ-540;
смотри схему установки на стр. 9 (рис. 1, 2)

TB-520	под зенковку
TB-520A	без зенковки

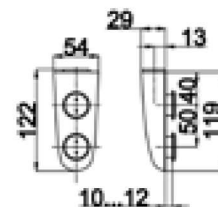

TB-530




SSS

ФИТИНГ НА ФРАМУГУ С ОСЬЮ

совместим с ТВ-520;
смотри схему установки на стр. 9 (рис. 2)

TB-530	под зенковку
TB-530A	без зенковки

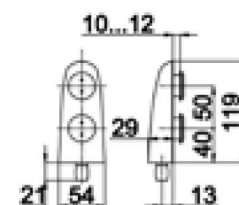

TB-540




SSS

ФИТИНГ УГЛОВОЙ С ОСЬЮ

совместим с ТВ-520;
смотри схему установки на стр. 9 (рис. 2)

TB-540	под зенковку
TB-540A	без зенковки

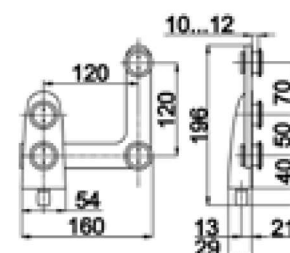

TB-710




SSS

ПЕТЛЯ НИЖНЯЯ

совместима с Т-110-12, Т-84D, Т-86D;
смотри схему установки на стр. 9 (рис. 1, 2)

TB-710	под зенковку
TB-710A	без зенковки

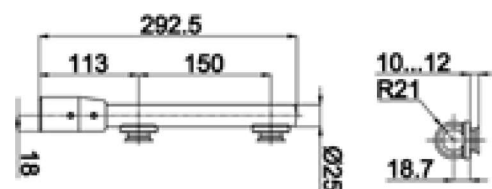

TB-720




SSS

ПЕТЛЯ ВЕРХНЯЯ

совместима с Т-133, ТВ-740, ТВ-730,
ТВ-731, ТВ-745;
смотри схему установки на стр. 9 (рис. 1, 2)

TB-720	под зенковку
TB-720A	без зенковки

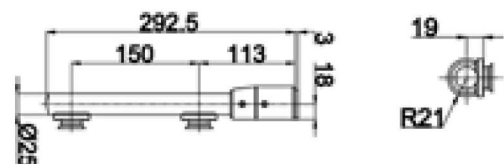

TB-730




SSS


ФИТИНГ НА ФРАМУГУ С ОСЬЮ

совместим с ТВ-720;
смотри схему установки на стр. 9 (рис. 1)

TB-730	под зенковку
TB-730A	без зенковки

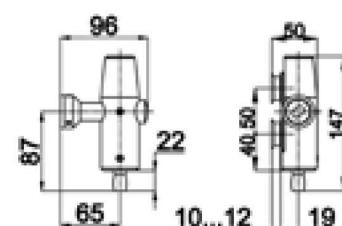

TB-731

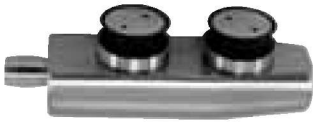


SSS

ОСЬ НА ФРАМУГУ

совместима с TB-720;
смотри схему установки на стр. 9 (рис. 2)

TB-731	под зенковку
TB-731A	без зенковки

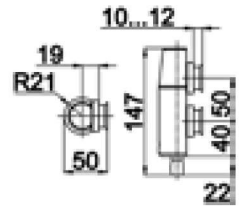

TB-740




SSS


ФИТИНГ УГЛОВОЙ С ОСЬЮ

плоский;
совместим с TB-720;
смотри схему установки на стр. 9 (рис. 2)

TB-740	под зенковку
TB-740A	без зенковки

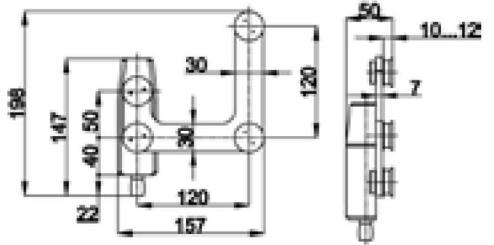

TB-760

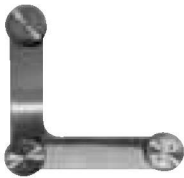


SSS

ФИТИНГ УГЛОВОЙ

плоский;
смотри схему установки
на стр. 9 (рис. 2)

TB-760	под зенковку
TB-760A	без зенковки

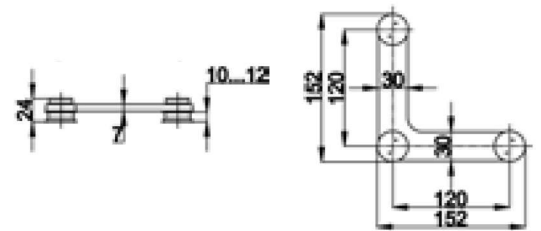

TB-761




SSS


ФИТИНГ УГЛОВОЙ

со стопором;
плоский;
смотри схему установки
на стр. 9 (рис. 2)

TB-761	под зенковку
TB-761A	без зенковки

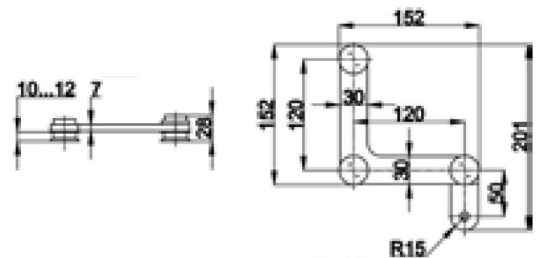

TB-745

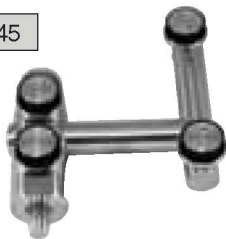


SSS

ФИТИНГ УГЛОВОЙ С ОСЬЮ

цилиндрический;
совместим с TB-720;
смотри схему установки на стр. 9 (рис. 2)

TB-745	под зенковку
TB-745A	без зенковки

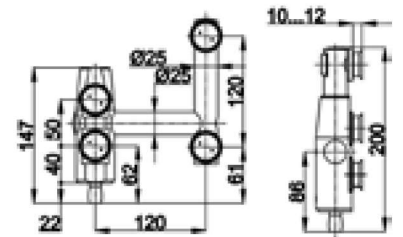

TB-765




SSS

ФИТИНГ УГЛОВОЙ

цилиндрический;
смотри схему установки на стр. 9 (рис. 2)

TB-765	под зенковку
TB-765A	без зенковки

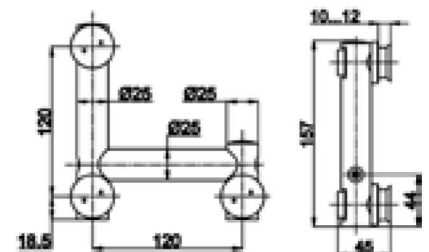

TB-770




SSS

СТОПОР НА СТЕКЛО

плоский


TB-770	под зенковку
TB-770A	без зенковки

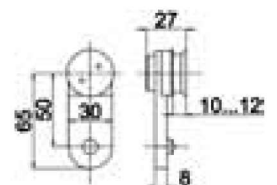

ТВ-771



СТОПОР НА СТЕНУ/ПОТОЛОК
плоский

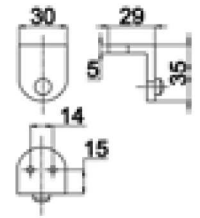


SSS

ТВ-821



КОННЕКТОР
стекло – потолок/стена

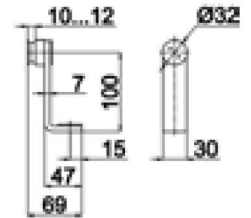


SSS

ТВ-821	под зенковку
ТВ-821А	без зенковки

ТВ-820



КОННЕКТОР
стекло-стекло

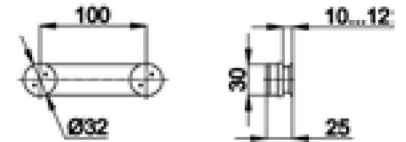

SSS

ТВ-820	под зенковку
ТВ-820А	без зенковки

ТТ-900



ИНСТРУМЕНТ
универсальный для монтажа
головок креплений

SSS